

Правила ухода и эксплуатации.

Общие сведения.

1. Модули набора "Коста Бланка" изготовлены в соответствии с ГОСТ16371-93 из высококачественного материала - массива сосны.
2. Модули поставляются в разобранном виде
3. Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

Эксплуатация и уход.

1. Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °С и относительной влажностью 50-80%.
3. Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
4. При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать

В-КД-043/143


**модульная серия мебели
"Коста Бланка"**

www.timbers.ru

Общие положения

Внимание: Сборку должен осуществлять специалист.

1. Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
2. Освободить детали от упаковок.
3. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплекточной ведомости
4. Во избежании порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
5. Молотком пользоваться через деревянный брусок.
6. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
7. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

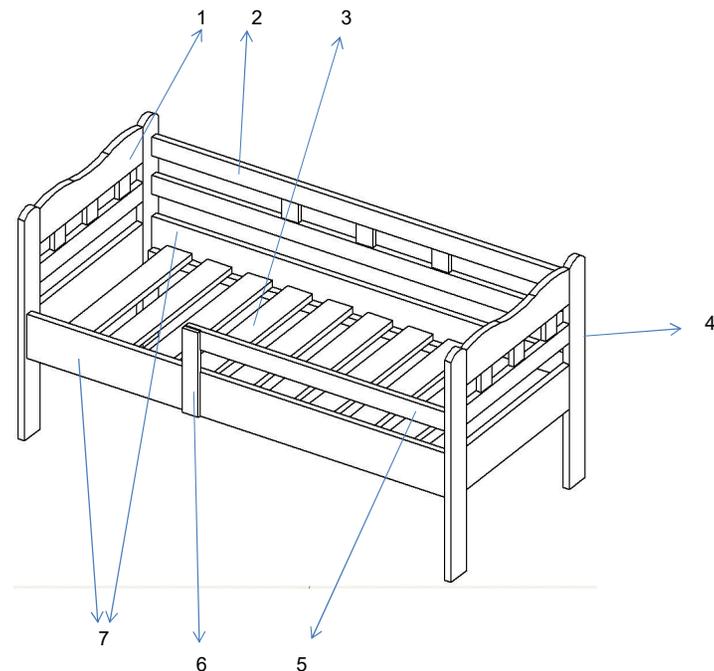

Порядок сборки

1. Вставьте шканты (г) в глухие отверстия царг(7),перекладина ограждения(5),ограждение заднее(2).
2. Прикрутите бруски (8) к царгам (7) саморезами (1н) на расстоянии 30 мм от нижнего края учитывая дальнейшее положение (левое,правое) стойки ограждения(6) и перекладины ограждения(5).
3. Соедините спинки (1,4) царгами (7) и ограждением задним (2).
4. Стяните их при помощи стяжек (1з,1и,1к).
5. Присоедините стойку ограждения (6) к передней царге при помощи конфирматов (т).
6. Присоедините перекладину преднего ограждения (5) к спинке (4) при помощи стяжек (1з, 1и, 1к) и к стойке ограждения (6) конфир. (т).
7. Равномерно разложите подматрасные рейки (3) и прикрутите их саморезами (1м).

Комплектность поставки

№	НАИМЕНОВАНИЕ	щиты			кол-во	фурнитура		
		В	Ш	Г		№	наименование	кол-во
1	Спинка задняя	784	25	1	г.	шкант деревян. 10*45	13	
2	Ограждение заднее	184	25	1	1з	Винт М6х55	13	
3	Рейка подматрасная	100	12	10	1к	гайка цилиндрическая М 6	13	
4	Спинка передняя	784	25	1	1м	саморез 3,5*32	20	
5	Перекладина ограждения	60	25	1	1п	ключ шестигранный S 4	1	
6	Стойка ограждения	276	60	30	т	конфирмат	4	
7	Царга	140	25	2	1н	саморез 3,5*45	14	
					у.	заглушка конфирмата	4	